

Panetti

Pizzetta Pro

Elektrisk pizzaovn

BRUGERVEJLEDNING

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug,
og gem den til senere brug.



Indholdsfortegnelse

	SIDE	
1	VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	2
2	FØR FØRSTE BRUG	4
3	LÆR MERE OM DETTE PRODUKT	4
4	LÆR MERE OM BETJENINGSPANELET	5
5	AKTUEL TERMOMETERVERSNING	7
6	INDSTILLINGSHUKOMMELSE	7
7	BRUG AF FUNKTIONERNE	9
8	DAGLIG RENGØRING	11
9	FEJLFINDINGSVEJLEDNING	11

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs alle instruktioner, før du bruger enheden og dens tilbehør.

- Denne apparat kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de får tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet med det.
- Kontroller indholdet for at sikre, at du har alle de dele, der er nødvendige for at bruge enheden korrekt og sikkert.
- BRUG IKKE en forlængerledning. Et kort strømforsyningskabel anvendes for at reducere risikoen for, at børn tager fat i kablet eller bliver indviklet i det, og for at mindske risikoen for, at folk snubler over et længere kabel. Apparaterne er heller ikke beregnet til at blive betjent via en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
- BRUG ALDRIG stikkontakten under bordpladen. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn bruge apparatet. Nøje opsyn er nødvendigt, når apparatet anvendes i nærheden af børn
- LAD IKKE ledningen hænge ud over kanter på borde eller bordplader eller røre ved varme overflader, inklusive komfurer og andre varmeenheder.
- LAD ALDRIG enheden stå uden opsyn under brug.
- Ved højtemperatur-programmer må bagepapir ALDRIG placeres på tilbehør. Dette kan forårsage brand.
- For at beskytte mod elektrisk stød, må ledning, stik eller apparatus ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik, under funktionsfejl, eller hvis det er tabt eller på anden måde beskadiget. Sådanne tilfælde medfører fare. Kontakt kundeservice via e-mail.
- DÆK IKKE luftindtag eller -udtag, mens enheden er i brug. Dette kan beskadige enheden eller få den til at overophede.
- INDSÆT IKKE genstande i ventilationsåbningerne, og blokér dem ikke.
- Placer ikke genstande oven på overfladen, mens enheden er i brug, undtagen autoriseret anbefalet tilbehør.
- Sørg for, at alt tilbehør er rent og tørt, inden det placeres i enheden.
- Apparatet er kun beregnet til brug på bordplade.
- Placer ikke enheden nær kanten af bordpladen. Sørg for, at overfladen er jævn, ren og tør.
- OPBEVAR IKKE materialer i enheden, undtagen det medfølgende tilbehør, når den ikke er i brug.
- Dette apparat er til husholdningsbrug både indendørs og udendørs. Det er ikke til kommercielt eller industrielt brug.
- BRUG IKKE tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke anbefales eller sælges til apparatet.
- Når enheden bruges, skal der være tilstrækkelig plads over og på alle sider for luftcirkulation. Når enheden er i drift, skal bagsiden placeres mod en væg, men ikke for tæt på.

- Under brug kan der opstå brand, hvis enheden dækkes til eller kommer i kontakt med brandfarligt materiale, inklusive gardiner, draperier eller lignende.
- Undgå at ridse dørens overflade eller beskadige kanterne.
- SPRØJT IKKE nogen form for aerosol eller smagsstoffer ind i enheden under madlavning.
- Vær forsigtig, når du indsætter eller fjerner genstande fra enheden, især når den er varm.
- LAD IKKE maden komme i kontakt med varmelementerne. For store mængder mad kan medføre personskade, materiel skade eller påvirke enhedens sikre brug.
- Læg ikke følgende materialer i enheden: papir, karton, plastik, stegeposer eller lignende.
- Ekstrem forsigtighed skal udvises, når der anvendes beholdere fremstillet af andre materialer end metal eller glas.



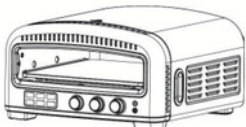
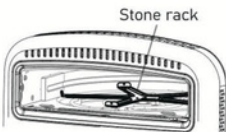

Forsigtig: Overfladetemperaturen kan være høj, når apparatet er i brug. For at undgå forbrændinger eller personskade skal du ALTID bruge beskyttende grydelapper eller isolerede handsker og anvende tilgængelige håndtag, drejeknapper osv.

- Spildt mad kan forårsage alvorlige forbrændinger. Ekstrem forsigtighed skal udvises, når enheden indeholder varm mad. Forkert brug kan medføre personskade.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug. For at trække stikket ud, tag fat i selve stikket og træk det ud af kontakten. Træk ALDRIG i ledningen for at tage stikket ud.
- Lad enheden køle helt af, før den rengøres, flyttes eller opbevares. Se rengøringsafsnittet for regelmæssig vedligeholdelse af enheden.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- BRUG IKKE metal-skrubbesvampe. Stykker kan løsne sig og komme i kontakt med elektriske dele, hvilket udgør risiko for elektrisk stød.
- BRUG IKKE enheden som varmekilde eller til tørring.

FØR FØRSTE BRUG

- Fjern og kassér alt emballagemateriale, reklamelabels og tape fra enheden.
- Fjern alt tilbehør fra pakken og læs denne manual grundigt. Vær særligt opmærksom på brugsanvisninger, advarsler og vigtige sikkerhedsanvisninger for at undgå personskade eller materiel skade.
- **Renøjr ALDRIG hovedenheden eller pizzasten i opvaskemaskinen.**
- Vi anbefaler at placere pizzastenen i enheden og køre den ved maksimal temperatur i 20 minutter, inden baging påbegyndes.
- Dette fjerner eventuelle emballagerester og lugtspor, hvilket sikrer sikker brug uden at påvirke enhedens ydeevne.
- Ved første brug kan der forekomme nogle lugte og hvid røg (ikke mørk røg). Dette er normalt, da varmeelementet er belagt med beskyttelseslak. Med tiden og brug vil denne tilstand aftage og forsvinde.
- Sørg for, at området, hvor enheden bruges, er godt ventileret.

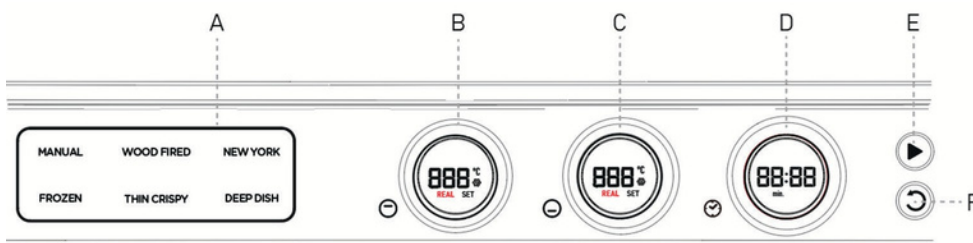
LÆR MERE OM DETTE PRODUKT

Del	Beskrivelse
	Produkt enhed
	Stenplacering (placér stenen jævnt på risten)
	Aftageligt låg (1 stk.) Bevar altid låget i døren: <ul style="list-style-type: none">• * Hold enhedens indre rent efter brug.• * Bevar enhedens indvendige temperatur under eller efter forvarmning / madlavning.

	<p>Pizzastenbakke (1 stk.)</p> <p>Placér altid stenen jævnt på "Stenristen".</p> <ul style="list-style-type: none"> * Stenen er skrøbelig og kan gå i stykker, hvis den stødes til eller tabes. * Stenen er meget varm under brug og forbliver varm i lang tid. Lad enheden køle af, før den flyttes, rengøres eller opbevares. * KØL IKKE stenen med vand, når den er varm. Hvis stenen rengøres med vand, skal den tørres, før den bruges igen. * Opbevar pizzastenen et tørt eller varmt sted. * For at opnå de bedste resultater placeres pizzaen midt på stenen under bagning.
	<p>Pizzaspade (1 stk.)</p> <p>Gør det nemt at lægge pizza på stenen eller tage den af igen.</p>

**** Billederne af tilbehøret ovenfor er kun vejledende, og det faktiske tilbehør kan variere.**

LÆR MERE OM BETJENINGSPANELET



**** Oplysningerne på panelet er vejledende og kan variere i forhold til det faktiske produkt.**

A	Forindstillede funktionsprogrammer (berøringsknap)	D	Drejeknap til indstilling af timer med display
B	Drejeknap til indstilling af topvarmerens temperatur med display	E	Startknap
C	Drejeknap til indstilling af bundvarmerens temperatur med display	F	Knappen til stenrotation / tænd/sluk

Meget vigtige oplysninger:

For "Timer" (D) er tiden kun til aflæsning:

1. Tryk på "Start"-knappen (E) for at starte nedtællingen efter forvarming.
2. Når tiden er udløbet, fortsætter enheden med at varme stenen, indtil der ikke foretages nogen handling i 25 minutter, eller indtil brugeren slukker for strømmen.

For "Top / Bottom heater" (B/C):

Driften af varmelementet påvirkes af omgivelsestemperaturen. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger den indstillede temperatur på drejeknappen, vil varmelementet ikke fungere, før omgivelsestemperaturen falder under den indstillede værdi.

For "Start"-knappen (E):

1. Tryk på denne knap for at starte nedtællingen.

For "Forudindstillede funktionsprogrammer (soft touch-knap)" (A)

1. Hold fingeren på panelet i 1 sekund for at vælge programmet.
2. Tryk på det valgte program for at vende tilbage til programnulstillingskærmen, hvor du kan vælge et nyt program.

For "Knappen til stenrotation / tænd/sluk" (F):

1. Tilslut strøm, og tryk derefter på knappen for at aktivere displayet på drejeknappen.
2. Efter indstilling af tid/temperatur og placering af pizzaen på stenen, tryk på denne knap for at starte stenrotationen, tryk igen for at stoppe rotationen.
3. Hold knappen nede i 3 sekunder for at slukke maskinen.

Indstillingshukommelse

Dette produkt har automatisk funktion til at gemme nye indstillinger. Efter at have indstillet ny tid og temperatur, vil de nye indstillinger blive gemt, når du trykker på Start-knappen og produktet begynder at arbejde, og de tidligere indstillinger overskrives. Den nye tid og temperatur vises ved næste opstart eller tilslutning af strøm.

For at ændre eller gendanne indstillinger, se venligst det tidligere afsnit: "LÆR MERE OM BETJENINGSPANELET".

Forindstillede programmer

Funktion	Brugsbemærkning: T (tykkelse) er kun vejledende
BRUGSANVISNING	En gør-det-selv-indstilling via justering af "Tid" / "Temp" efter madlavningsønske.
TRÆBÅREN (som napolitansk / Margherita)	Til en tynd (ca. 1,5 cm) frisk pizza med tomatketchup og mozzarella (TRÆBÅREN PIZZA: Dette produkt anvender ikke træ eller træbaserede produkter. Begrebet "Træbåren" henviser til de specifikke varmeegenskaber, som ofte efterligner en træfyret stenovn.)
FROSSET	købt direkte fra supermarkedet med ingredienser på toppen.
NEW YORK	Til en tynd ($T \approx 1,5$ cm) frisk pizza med gør-det-selv-ingredienter efter favorit.
TYND & SPRØD	Til en tynd ($T \approx 0,3$ cm) frisk pizza med gør-det-selv-ingredienter efter favorit.
DYB TÆRTE	Til en tyk ($T \approx 3-4$ cm) frisk pizza med gør-det-selv-ingredienter efter favorit.



Tips: Fødevarer på pizzaens overflade anbefales: ost / tyndtskåret skinke / lidt grøntsager.

- Hvis pizzaen indeholder store friske grøntsager, kød eller skaldyr, anbefales det at vælge "New York pizza", da de kræver længere tilberedningstid.
- Hvis pizzaen indeholder store frosne grøntsager, kød eller skaldyr, anbefales det at vælge "FROSSET pizza" programmet, da de kræver endnu længere tilberedningstid.
- For frisk pizza, for at opnå bedre bobler og sprødhed, reducer tykkelsen på dejkuglen ved at strække den (ikke rulle den).
- For "Deep Dish pizza", vær opmærksom på, at den hæver under bagning, så pizzaen ikke rører ved topvarmeren.
- OPSKRIFT PÅ DEJKUGLE til "TRÆBÅREN PIZZA": Det anbefales at købe dejkuglen fra bageri eller supermarked. Hvis dette ikke er muligt, er nedenstående opskrift til en 10" pizza derhjemme.

Ingrediens:

Hvedemel til brød	100g	Gær	1g
Sukker	5g	Mælk	63g
Salt	1g	Smør	5g

1. Efter grundig blanding af ingredienserne, dæk med plastfolie i 1 time.
2. Tilsæt lidt mel til den færdiggjorte blanding og form den til en kugle.
3. Smør lidt olie på overfladen af dejkuglen, og dæk den igen med plastfolie.
4. Placer dejkuglen i køleskabet i mindst 6 timer.
5. Før brug, tag dejkuglen ud og optø den i mindst 1 time.
6. Forbered kun pizzaen, når forvarmningen næsten er færdig. Det er lettere at flytte pizzaen fra bordet til enheden.
 - Drys lidt mel på bordet, og brug hænderne til at reducere tykkelsen på dejkuglen ved at strække den for at forme pizzabunden.
 - Når pizzabunden er færdig, tilsæt lidt mel på overfladen af pizzaspaden (**DET ER IKKE TILLADT AT BRUGE OLIE i stedet for mel**) – dette gør det nemmere at flytte pizzaen over på stenen – og læg derefter bunden på spaden.
 - Tilsæt dine foretrukne ingredienser på pizzaen, såsom ost, skinke, sauce osv. For at opnå en tynd/sprød kant med bobler, lad ca. 3 cm af kanten være fri for sauce eller fyld. Når pizzaen er klar, bevæg forsigtigt spaden frem og tilbage for at sikre, at pizzaen kan glide nemt.
 - Skub ikke pizzaen horisontalt ind i ovnen ved døren. Indsæt 4/5 af spaden i ovnens indre (pizzaen bør være midt på stenen), vip spaden let, og bevæg den forsigtigt frem og tilbage for at placere pizzaen på stenen.

- Flyt pizzaen hurtigt ind i enheden, så den ikke hænger fast på pizzaspaden. **Placer altid pizzaen midt på stenen, og luk låget hurtigt igen.** Dette påvirker bagningen.

BRUG AF FUNKTIONERNE

MEGET VIGTIG BEMÆRKNING:

- På grund af de ekstremt høje temperaturer, der opnås, skal enheden placeres i et godt ventileret område, da den vil afgive røg under madlavning.
- LAD ALDRIG bagepapir ligge oven på tilbehør, da dette kan forårsage brand.
- Vi anbefaler, at du overvåger enheden og opholder dig i nærheden, da maden hurtigt kan blive overbagt og i værste fald antænde.
- VIGTIGT: I tilfælde af kraftig røg, brændt mad eller skarp smag.
 - Tilbehøret skal rengøres, så der ikke er rester af mad eller olie fra sidste brug.
 - Brug olier med højt røgpunkt—som rapsolie, avocado-, vegetabiliske eller druekerneolie—instead for olivenolie.

Trin 1: Tænd for strømmen

- Placer stenen på "Stenristen" uden mad.
- Efter tilslutning af strøm, tryk én gang på TÆND/SLUK-knappen (F) for at aktivere kontrolpanelets display.
- Produktet er nu klar til brug, men pizzaen må ALDRIG placeres i ovnen på dette tidspunkt.

Trin 2: Vælg program og indstil temperaturen

- Berør panelet "FORINDSTILLEDE FUNKTIONSPROGRAMMER" (A) for at vælge det ønskede program.
- Drej "TEMPERATURREJEKNAPPEN" (B/C) for at justere temperaturindstillingen, hvis det ønskes.

Trin 3: Forvarm

- Varmeelementet tænder ikke automatisk, før du trykker på startknappen (E).
- Displayet på varmeapparatet (B/C) viser den forudindstillede temperatur. Dette er et automatisk hjælpeprogram (se "DISPLAYET").
- Læg hurtigt dækslet på plads igen, og behold altid dækslet på døren. Dette hjælper stenen med at blive varm hurtigere, holde varmen længere og jævnt. Det påvirker tilberedningsresultatet.

■ Trin 4: Forbered den rå pizza

- Se afsnittet "OPSKRIFT PÅ DEJKUGLE".
- Forbered kun din rå pizza, når ikonet "KLAR" vises.

■ Trin 5: Indstil tiden og placer pizzaen i enheden

- Drej "TIMERDREJEKNAPPEN" (D) for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- Placer pizzaen midt på stenen, da dette påvirker bagningsresultatet.
- Tryk på "KNAPPEN TIL STENROTATION" (F) for at starte stenrotationen.
- Luk låget hurtigt tilbage, og behold altid låget i døren. Dette hjælper med at holde den indvendige temperatur stabil og jævn, hvilket påvirker bagningsresultatet.
- Tryk på "START-KNAPPEN" (E) for at starte nedtællingen af tiden. (Bemærk: Denne timer er kun til aflæsning. Når tiden er udløbet, fortsætter enheden stadig med at arbejde.)
- Vi anbefaler, at du overvåger enheden og opholder dig i nærheden, da maden hurtigt kan blive overbagt og i værste fald antænde.

■ Trin 6: Madlavningen er færdig

- Når den bagte pizza er som ønsket, tag pizzaen hurtigt ud.
Bevar altid låget tilbage i døren.
- Lad den rygende varme pizza køle lidt, før den skæres i stykker.
- Hvis du vil bage flere pizzaer, gentag trin 1 til 5.

■ Trin 7: Afslutning

- Hold "TÆND/SLUK"-knappen (F) nede i 3 sekunder for at slukke.
- Træk strømledningen ud af stikkontakten.
- Opbevar låget tilbage i døren.

DAGLIG RENGØRING

Enheden bør rengøres efter hver brug.

LAD ALDRIG hovedenheden eller tilbehør gå i opvaskemaskinen.

Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres, når enheden er afkølet, og strømstikket er trukket ud af stikkontakten.

- Fjern alt tilbehør fra enheden.
- Rengør hovedenheden og kontrolpanelet med en let fugtig klud.
- For "Pizzasten", KØL IKKE stenen med vand, når den er varm. Hvis stenen rengøres med vand, skal den tørres, inden den bruges igen. Opbevar pizzastenen et tørt eller varmt sted.

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Problem	Mulig årsag og løsning
Pizzaen er ikke færdigbagt eller bliver ikke bagt jævnt.	<ul style="list-style-type: none">• Muligt at<ul style="list-style-type: none">• Tilberedningstiden/temperaturen er ikke tilstrækkelig.• Der er for meget fyld på pizzabunden.• Forvarmningstiden er for kort.• Låget blev ikke sat tilbage i døren under og efter forvarmning/madlavning.• Pizzaen er ikke placeret midt på stenen.• Juster tid/temperatur efter behov, og placer pizzaen i enheden igen i nogle sekunder.• Under bagning kan du tage pizzaen ud, dreje den og forsigtigt sætte den tilbage i enheden.• Vi anbefaler, at du overvåger enheden og opholder dig i nærheden, da maden hurtigt kan blive overbagt og i værste fald antænde.
Skal jeg lægge pizzaen i før eller efter forvarmning?	For frossen pizza: Den kan lægges direkte i ovnen, ingen forvarmning er nødvendig. For andre typer pizza: Skal lægges i ovnen efter forvarmning, eller i henhold til opskriftens anvisninger.

<p>Apparatet virker ikke eller bliver ikke varmt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at strømledningen er tilsluttet, at strømmen er tændt, og at stikkontakten fungerer (prøv apparatet i en anden stikkontakt). • Varmeelementets funktion påvirkes af omgivelsestemperaturen. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger den indstillede temperatur på drejeknappen, vil varmeelementet ikke fungere, før omgivelsestemperaturen falder under den indstillede værdi. • Hvis den aktuelle temperatur er højere eller lavere end den indstillede temperatur på drejeknappen, er dette normalt på grund af miljø- eller tolerancespørgsmål. Dette påvirker ikke bagningen af pizzaen væsentligt. • Apparatet er overophedet efter længere tids brug. Hvis apparatet overophedes, vil det automatisk slukke for varmesystemet af sikkerhedshensyn. Stop med at bruge apparatet, og kontakt en autoriseret serviceagent.
<p>Apparatet afgiver mørk røg, når det er tændt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maden rører ved varmeelementet. Sluk for apparatet, og placer maden, så den ikke rører varmeelementet. • Maden rører ikke ved varmeelementet, men processen skal afbrydes øjeblikkeligt, og enheden skal køle af. Genopvarm ikke maden.
<p>Damp, der kommer ud af ovndøren</p>	<p>Dette er normalt. Døren er ventileret for at frigive damp, der dannes fra mad med højt vandindhold.</p>
<p>Sikkerhedsafbryderen eller jordfejlsafbryderen er udløst</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dette apparat trækker høj strøm under brug. Hvis det anvendes samtidig med andre køkkenapparater på samme strømkrets, kan det udløse sikkerhedsafbryderen eller jordfejlsafbryderen med indbygget overbelastningsbeskyttelse. • Kontroller, at andre apparater ikke kører samtidigt (f.eks. elkedler, brødrister, mikrobølgeovne), og isoler dem fra den samme strømkrets. Betjen derefter apparatet separat for at bekræfte, at sikkerhedsafbryderen ikke længere udløses.

Panetti

